

Arkhearts

Tutkallı Duvar Kağıdı Uygulama Kılavuzu

Uygulama işlemine başlamadan önce tüm adımları dikkatlice okuyun. Herhangi bir sorunuz olursa bizimle iletişime geçebilirsiniz; destek ekibimiz size yardımcı olacaktır.

Genel Hazırlık

Duvardaki eski kağıt kalıntılarını ve kaplama parçalarını temizleyin. Yüzey; toz, kir, yağ, küf ve mürekkep lekesi gibi yapışmayı olumsuz etkileyebilecek kirleticilerden arındırılmış olmalıdır.


Emülsiyon boya: Ek hazırlık gerekmez.

Gözenekli yüzeyler (alçı, çimento sıva): Eski sıvanın sağlam ve küfsüz olduğundan emin olun. Yeni sıvanın tamamen kurummasını bekleyin. Yüzeyi PVA esaslı astar ya da emülsiyon boya ile astarlayın ve uygulamadan önce kurutun.

Gözeneksiz yüzeyler (parlak boya): Ek hazırlık gerekmez.

Gerekli Araçlar


Yumuşatma için yumuşak fırça
Maket bıçağı
Tutkal fırçası veya rulo
Duvar kağıdı yapıştırıcısı
Şakül ipi / su terazisi
Ek yeri rulosu
Makas
Düz kenar / cetvel

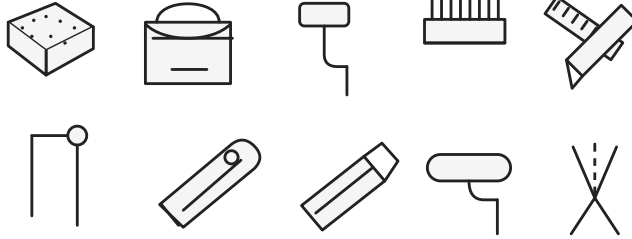

Duvar Kağıdını Yerleştirme


1. Duvar kağıdını rulodan açın ve şeritleri ayırın. Her şeridi alt sağ köşedeki numaralara göre kontrol ederek soldan sağa uygulama sırasına dizin. Birden fazla görsel sipariş ettiyseniz rulolar birlikte sarılmış olabilir.

2. Uygulamadan önce şeritleri zemine sererek görsel eşleşmesini kontrol edin. Baskıda tutarsızlık fark ederseniz ürünü uygulamayın; destek ekibimiz çözüm için size yardımcı olacaktır.

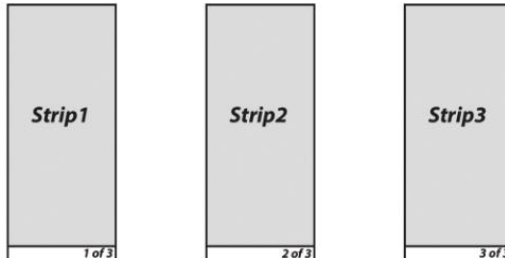


Duvar Kağıdını Yapıştırma

3. İlk panel düz ve doğru konumda asılırsa uygulamanın geri kalanı daha kolay ilerler. Panel genişliğini duvarda işaretleyin ve bu noktadan aşağıya şakül ipi ya da su terazisiyle dikey çizgi çekin. İlk paneli bu çizgiye göre hizalayın. Fırça veya rulo ile ince bir tabaka duvar kağıdı tutkalını doğrudan kağıdın arka yüzeyine uygulayın.

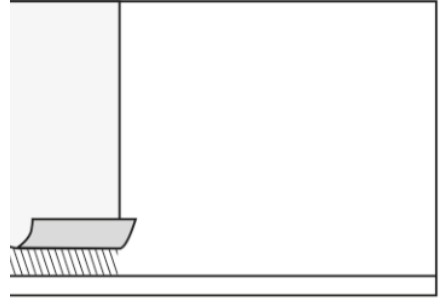

İlk Şeridi Asma

4. İlk şeridi kalemle çizdiğiniz kılavuza hizalayın. Üstte yaklaşık 1 cm fazlalık bırakarak yukarıdan aşağıya doğru asmaya başlayın. Hava kabarcıklarını ve kırışıklıkları yumuşak fırça veya mikrofiber bezle dikkatlice giderin.

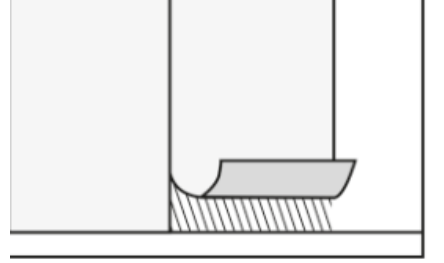


ÖNEMLİ:

Uygulama sırasında malzemeyi çekmeyin ve esnetmeyin. Yukarıdan çalışın; kağıdın doğal şekilde aşağı inmesine izin verin. Baskı yüzeyini sürtmemeye ve çizmemeye dikkat edin.

Şeritleri Yan Yana Birleştirme

5. Birden fazla şerit uygularken kenarları üst üste bindirmeden, kenar kenara getirin. Ek yerinde görsel kontrol edin ve desen tamamen eşleşene kadar konumu ayarlayın. Şeritleri sıkıca yan yana getirdikten sonra yumuşak fırça ile düzeltin.

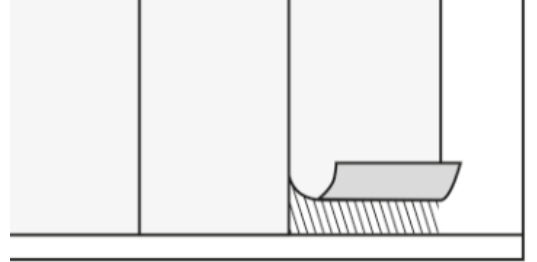

6. Ek yerlerinin iyi tutunması için ek yeri rulosu kullanın ve fazla tutkalı nazikçe temizleyin.

7. Her şeridin üst ve alt kısmındaki fazla kağıdı maket bıçağı ve düz kenar yardımıyla kesin.

Tamamlanana Kadar Tekrarlayın

8. Tüm şeritler bitene kadar aynı adımları uygulayın. Fazla kağıdı düz kenar ve keskin bıçakla kesin. Oda sıcaklığında, hafif havalandırma ile kurumaya bırakın. İlk 48 saat boyunca kuruma sürecinde ürünün bulunduğu duvarda radyatör, klima veya ısı kaynağı varsa kapalı tutun.

Tutkal Hazırlama Talimatı

- Tutkalı 2,5 litre veya 1,5 litre suya yavaşça dökün. Su miktarı için paket üzerindeki talimata bakın. Topaklanmayı önlemek için tüm paketi tek seferde dökmeyin.
- 3-5 dakika karıştırın.
- Karıştırdıktan sonra 10 dakika bekleyin.
- İlk şeridin arka yüzeyine tutkalı uygulayın.
- İlk şeridi duvara uygulayın, ardından aynı adımla ikinci şeride geçin.

